





MONTAJE FAS LP LINEA PESADA

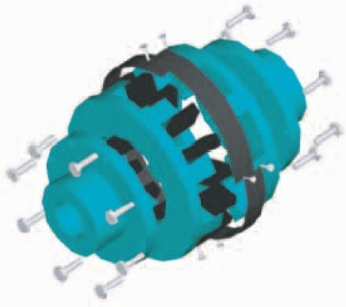


Vista General



3° Encastrar cada corona en Su correspondiente Cubo

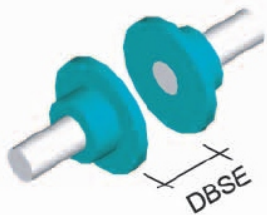


1° Montar los Cubos en Los ejes, establecer el DBSE correspondiente y Alinear. Cota D, catálogo

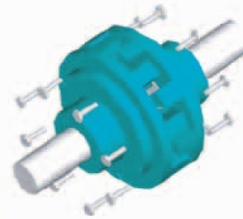

4° Fijar las coronas a las Mazas con los tornillos, Colocar las grower o trabar Con anaeróbico



2° Colocar ambas coronas Enfrentadas y deslizar entre Los cubos ya alineados

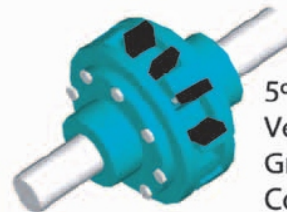

5° Colocar los tacos de goma Verificando que los puntos Grabados en el taco coincidan Con las líneas marcadas en Las coronas



6° Colocar las carcazas Protectoras y apretar los Tornillos con las grower o Colocar anaeróbico

